


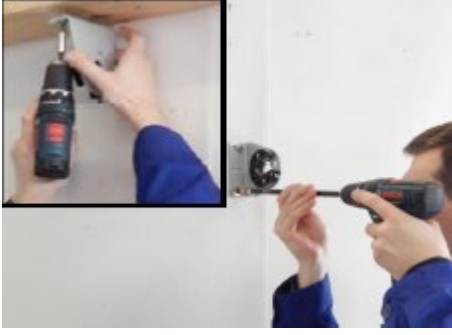






Monteringsanvisning for Innvendig screen 400

<p>1: Mål opp og marker punktene og marker skruel plasseringen for den første braketten.</p> 	<p>2: Forbor skru hullene.</p> 
<p>3: Fest deretter braketten.</p> 	<p>4: Gjenta for brakett nr. 2.</p> 
<p>5: Sørg for at brakettene er i vater. Korriger/juster dersom nødvendig.</p> 	<p>6: Tre rullen inn i braketten på betjeningssiden først (siden med motor/sveiv).</p> 
<p>7: Du kan deretter tre motsatt side inn i braketten.</p> 	<p>8: Fest lokket til braketten med en unbrakonøkkel så rullen holder seg på plass.</p> 

Montering av styrewire (tilvalg):


1: Monter først klemme på den ene enden av hver styrewire



2: Tre styrewire (med motsatt enden først) gjennom festet i braketten. Styrewire skal her holdes igjen av klemmen du monterte i pkt. 1



3: Marker plasseringen av den første vegg- eller gulvbraketten for styrewire. Sikre med vater at styrewire vil ligge vertikalt

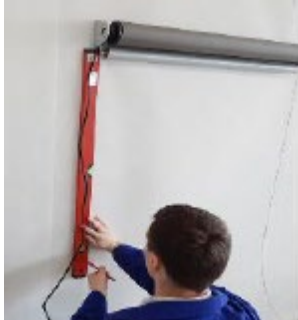

4: Fest første brakett. Forbor dersom nødvendig.




5: Før styrewire gjennom wirestrammer. Tre wirestrammeren videre inn i braketten, og skru til mutteren i topp.



6: Hold wire stram og lås den ved å stramme nedre skruen med en unbrakonøkkel.



7: Løsne deretter forsiktig på skruen ovenfor til den bevegelige delen (bunnen av wirestrammeren) løsner. Ikke skru for langt ut.

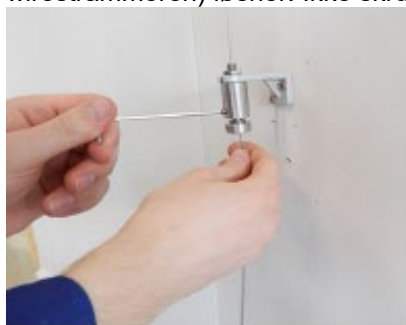

8: Kontroller på nytt at wire er i vater.
Korriger/juster ved å flytte wirestrammer hvis nødvendig



9: Gjenta dette på motsatt side. Benytt gjerne vater for å sikre at disse monteres i lik høyde.



10: Kutt av resterende wire.

