

Persienner, 25mm lameller


Fast skinne i topp som festes mot tak/vegg med braketter.

Husk å oppgi montasjehøyde. Dette for å sikre at snorlengden bli riktig. Dette for å sikre at snorlengden blir riktig.


Du bestiller alltid på totale yttermål. Dvs. ingenting kommer på utsiden av målene du oppgir. Vi anbefaler at du måler bredde øverst, på midten, og nederst i vindusåpning. Bruk det minste/smaleste målet, så trekker vi 4mm av dette. Dette for å få 2mm klaring på hver side (ved nisjemontering). For høyde: mål på hver side samt på midten. Oppgi det minste målet.

Min. bredde:	200mm
Maks bredde:	2600
Maks høyde:	2600
Maks areal:	5 m ²

OVERLIST
27 x 19 mm

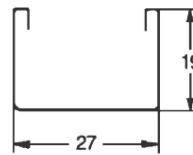

UNDERRLIST
20 x 10 mm



Persiennen leveres med nødvendige braketter og skruer. I hver ende monterer du én brakett (5-10cm fra enden), deretter fordeles de andre jevnt utover hele lengden.

